

**EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL**


**DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM**




**For: CF Moto X8 H.O. (2018- ); X10 (2019- )**

2444.6884.1



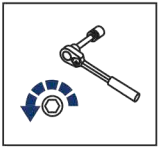


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile

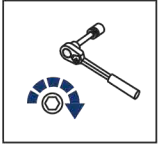


EN Regular fasteners  
DE Originale montageile




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen

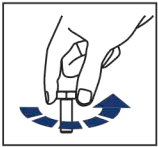

EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern

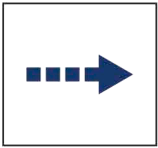



EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung

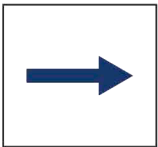









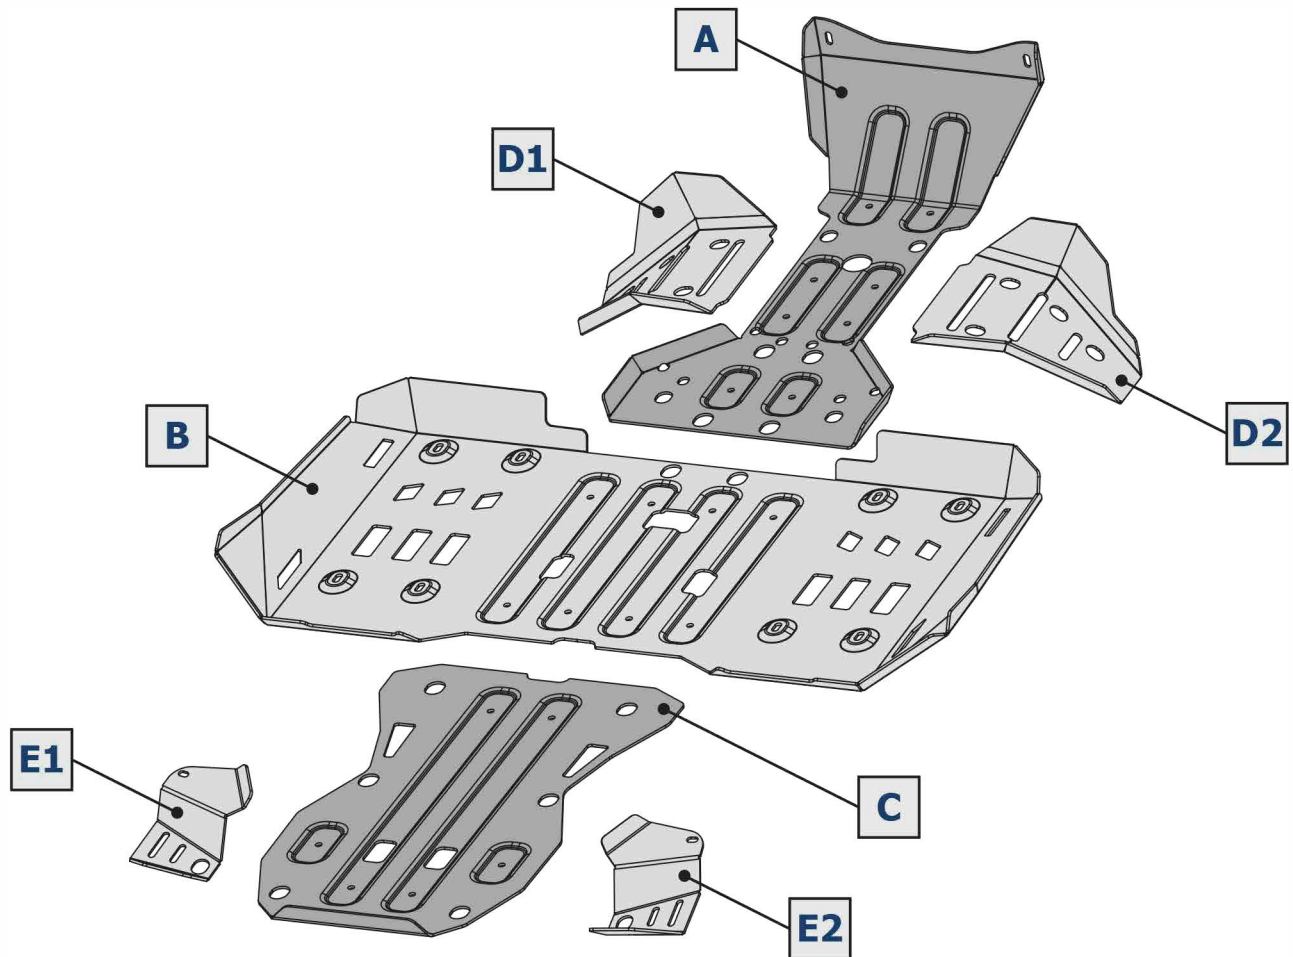











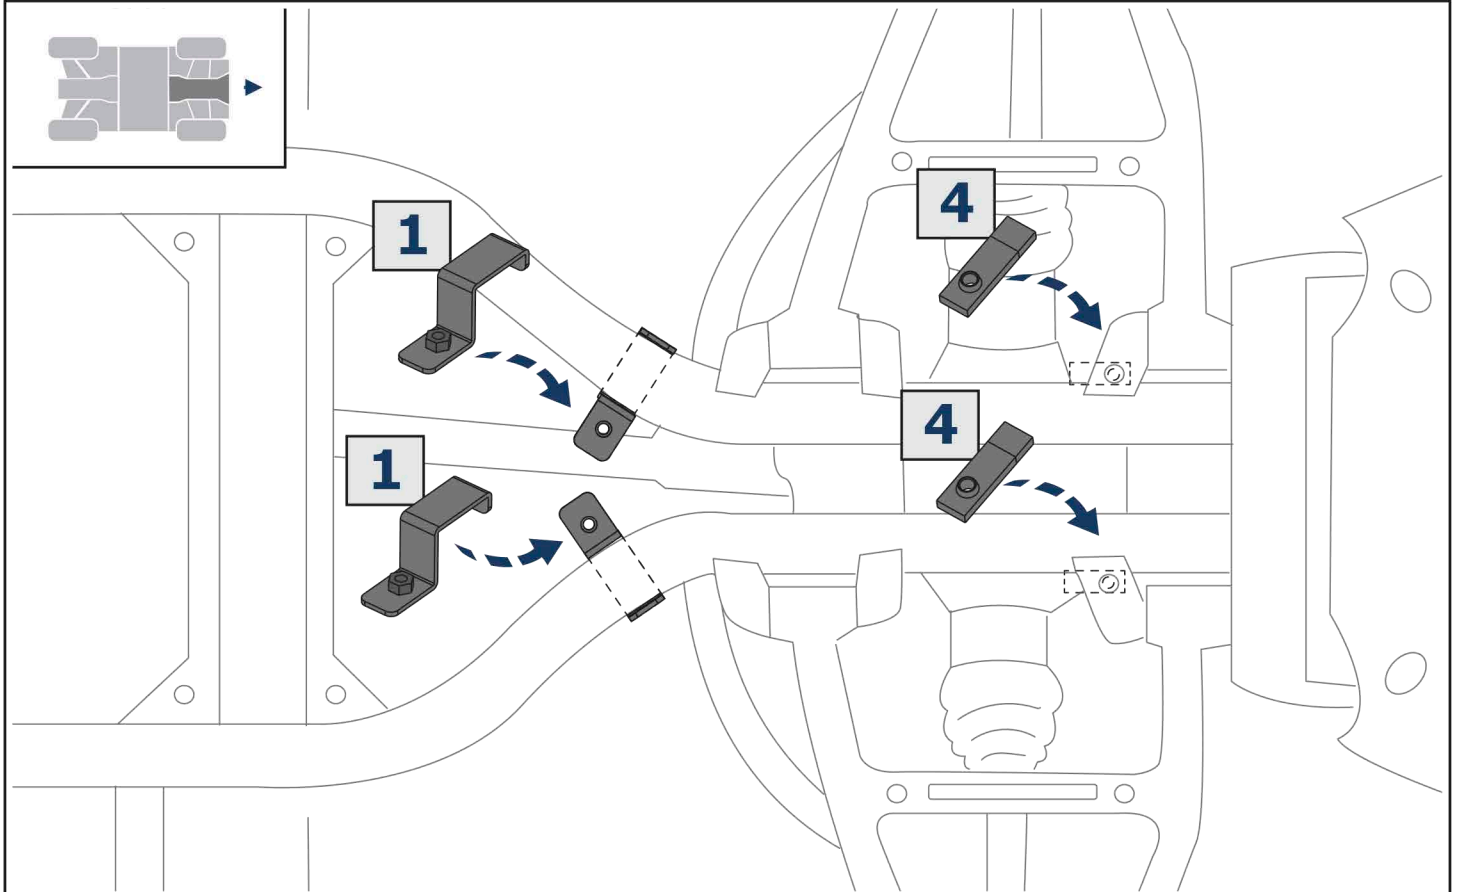
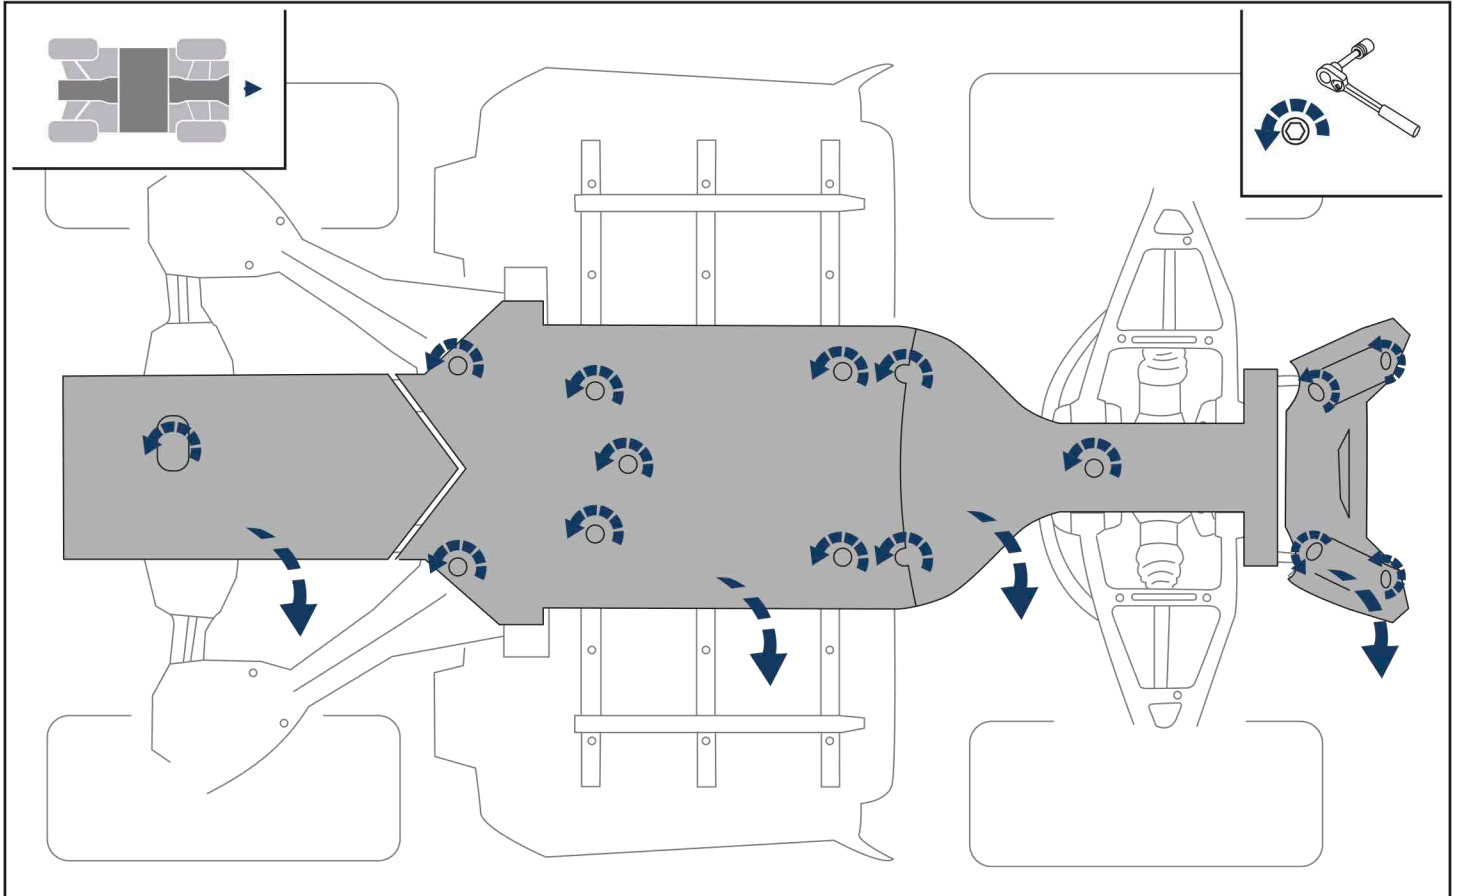
EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung






EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung



<b>1</b>		x2	<b>2</b>		x1	<b>3</b>		x2	<b>4</b>		x2	<b>5</b>		x2	<b>6</b>		x1					
<b>7</b>		x4	<b>8</b>		x2	<b>9</b>		M6x25	x2	<b>10</b>		M6x30	x2	<b>11</b>		M6x20	x15	<b>12</b>		M6x16	x14	
<b>13</b>		M8x20	x12	<b>14</b>		M8x60	x1	<b>15</b>		Ø6	x19	<b>16</b>		Ø6	x14	<b>17</b>		Ø8	x13	<b>18</b>		x1
<b>19</b>		x1	<b>20</b>		M6	x1																



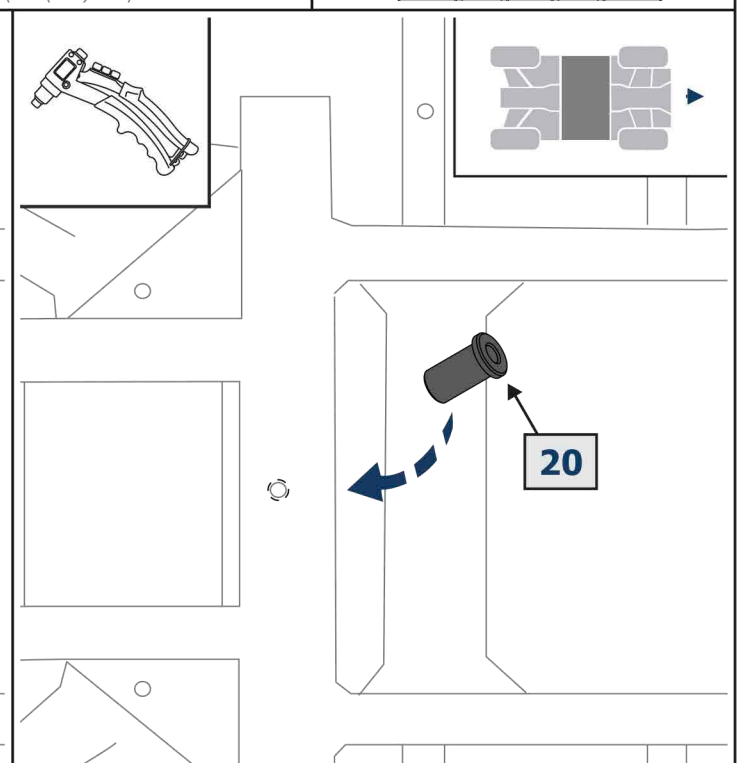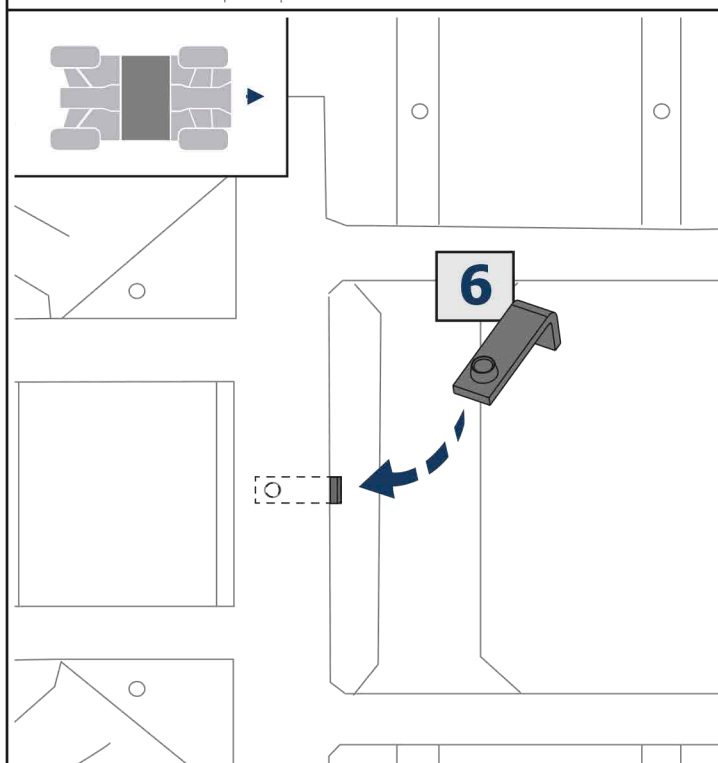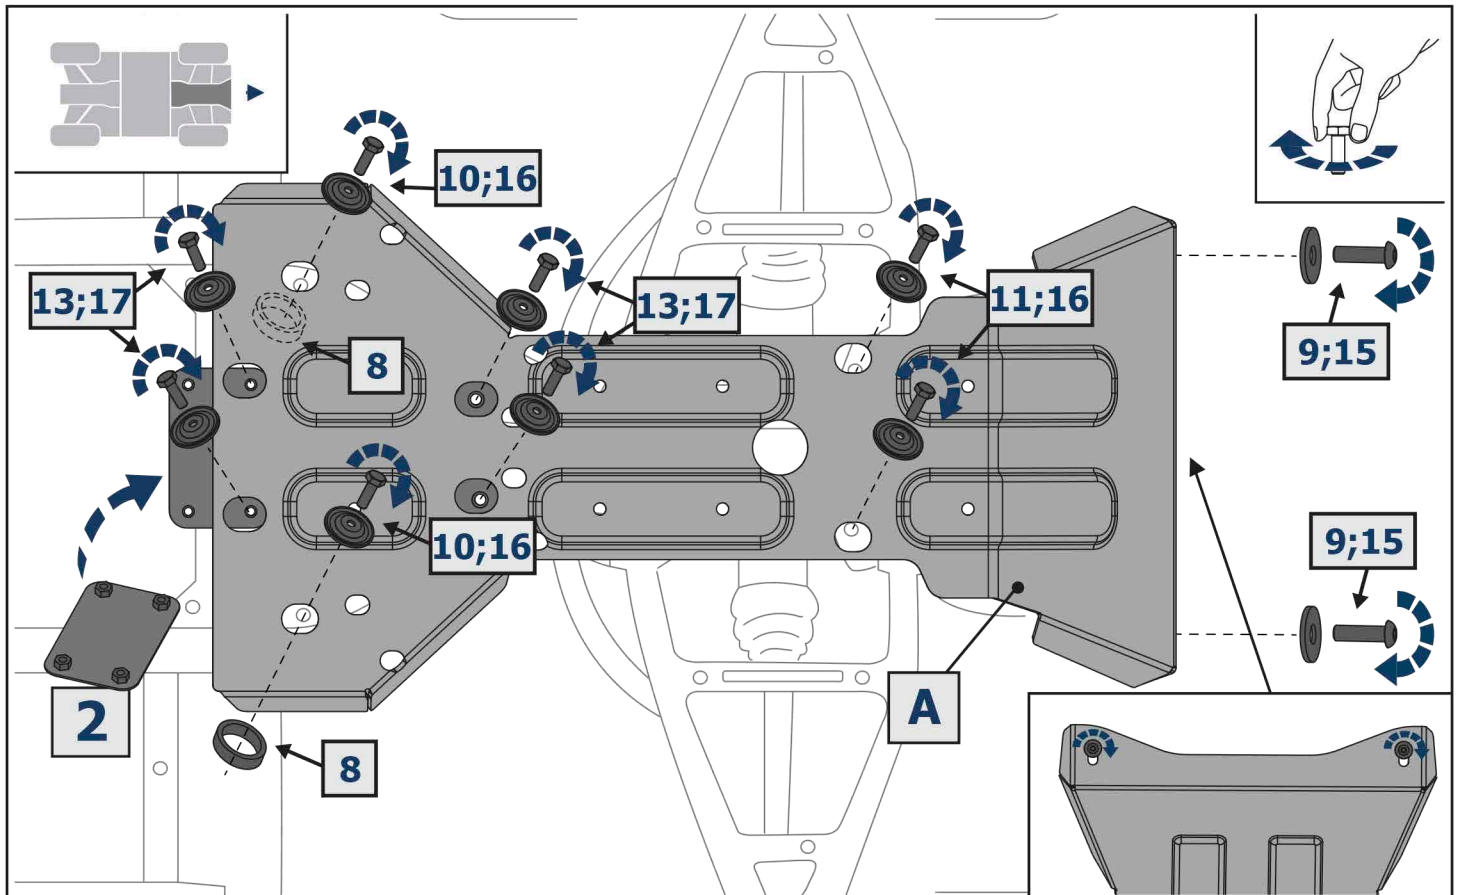

CF Moto X8 H.O. (2018-2021);  
CF Moto X10 (2019-2021)

CF Moto X8 H.O. (2021-);  
CF Moto X10 (2021-)



