

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**

DE **MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: CFMOTO CFORCE 400L, 520L (2022-)

444.6864.1



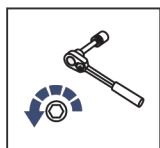

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

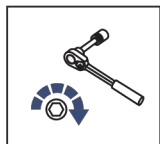


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

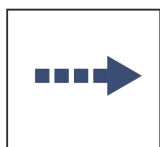




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

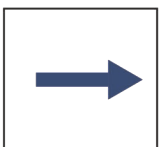







EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

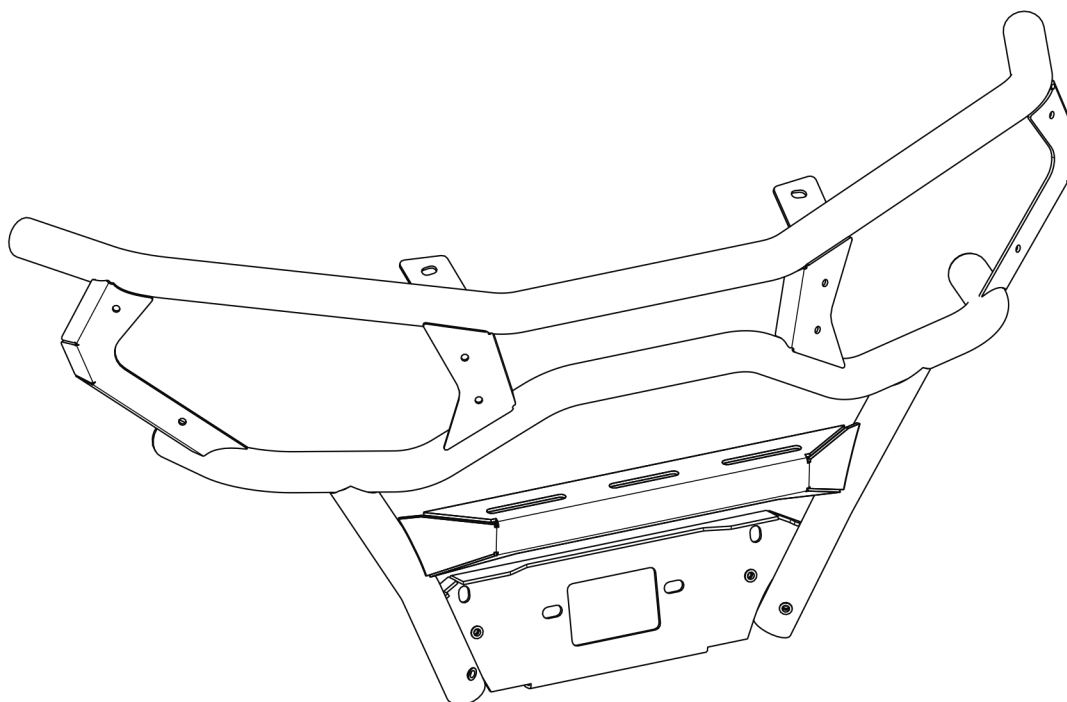	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка
	S - 13
	EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож



1		2		3		4		5	
M8x20	x2	Ø8	x4	M8	x2		x1		x1

