


RM VECTOR 551i

Артикул: 444.7729.1-1 Защита
Марка: RM
Модель: VECTOR 551i (2018-)

Материал: Al - 3 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Защита.....	1 шт.
2. Крепление 1.....	1 шт.
3. Крепление 2.....	2 шт.
4. Винт M8x20.....	3 шт.
5. Винт M8x16.....	2 шт.
6. Шайба 8.....	5 шт.

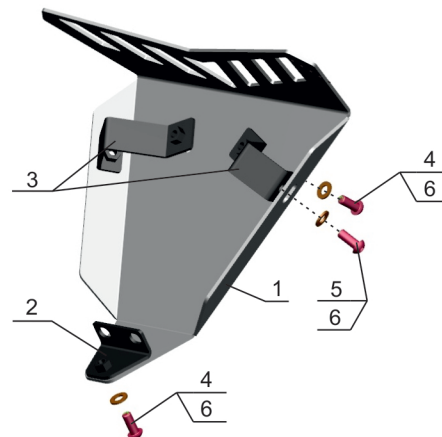

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить две гайки в нижней части крепления штатного трубчатого бампера к раме. Завести кронштейн поз. 2 и закрутить гайки.
2. Верхнюю часть защиты закрепить к штатному трубчатому бамперу при помощи кронштейнов поз. 4. Вкручивая винты M8x20 поз. 4, шайбы поз. 6 (к фронтальной части) и винты M8x16 поз. 5, шайбы поз.6 (к боковым фланцам), обеспечить неподвижность защиты.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



RM VECTOR 551i


Артикул: 444.7729.1-2 Защита
Марка: RM
Модель: VECTOR 551i

Материал: Al - 3 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Защита правая.....	1 шт.
2. Защита левая.....	1 шт.
3. Винт M8x20.....	2 шт.
4. Шайба 8.....	2 шт.
5. Гайка закладная M8.....	2 шт.

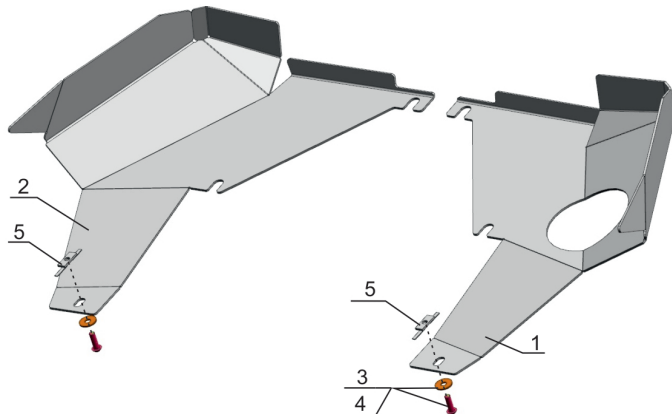

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В отверстие болта крепления двигателя установить гайки закладные поз. 5. изнутри, усы вывести наружу и загнуть, обеспечив неподвижность.
2. Ослабить болты крепления штатной трубчатой рамы под днищем. Между рамой и снегоходом завести защиты поз. 1 и поз. 2 до упора, чтобы пазы на защите совпали с ослабленными болтами.
3. Притянуть защиту поз. 1 и поз.2 штатными болтами и винтами M8x25 поз. 3 с шайбами 8 поз. 4.
4. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

